


Druckluft-Trennschneider Air Cutter

EXPLOSIONSZEICHNUNG / EXPLODED VIEW

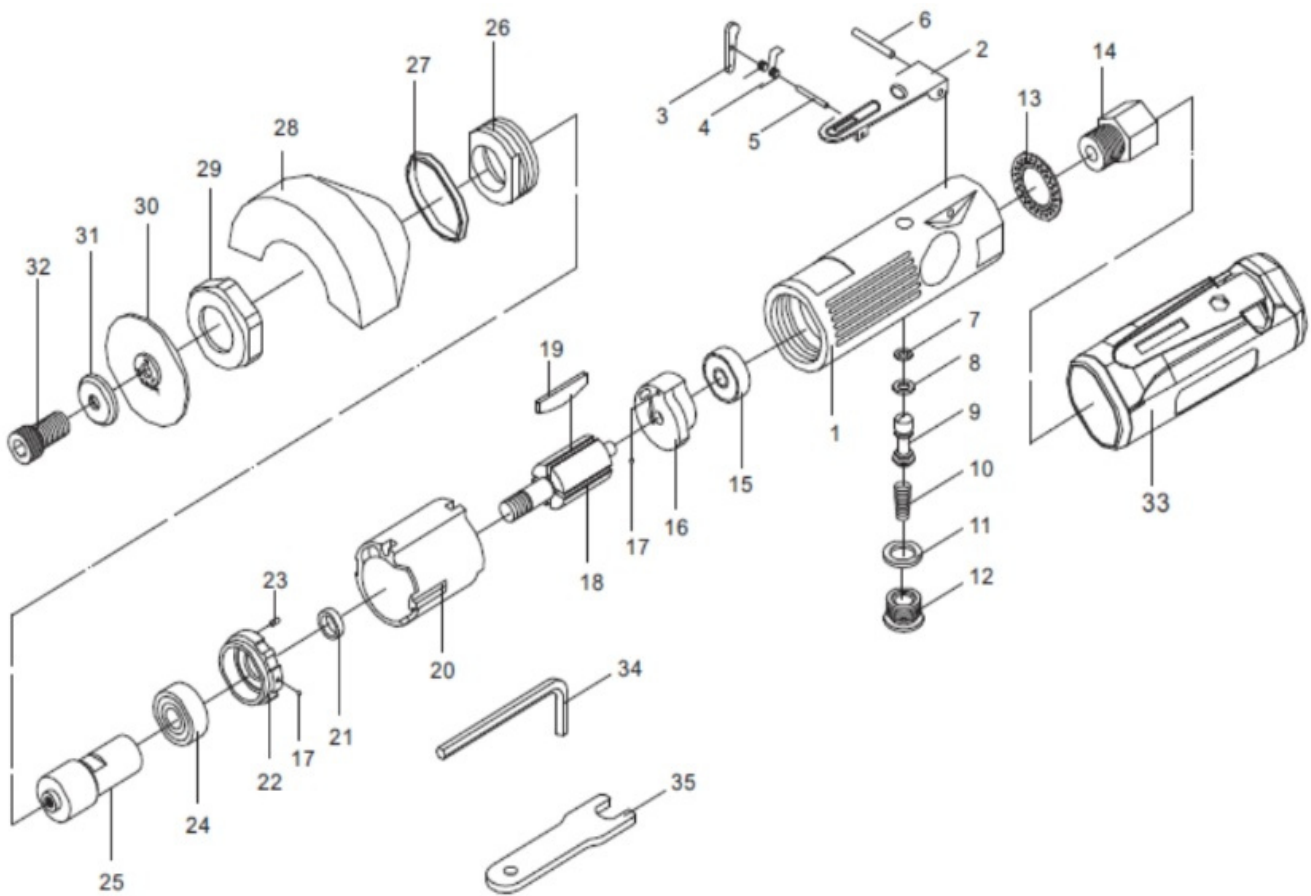

TEILELISTE / PART LIST

Nr. No.	Bezeichnung Description	Stk. Qty.
1	Gehäuse Main housing	1
2	Auslöser Trigger	1
3	Hebel Lever	1
4	Feder Spring	1
5	Bolzen Bolt	1
6	Bolzen Bolt	1
7	O-Ring O-ring	1
8	O-Ring O-ring	1
9	Ventilstift Valve stem	1
10	Feder Spring	1
11	O-Ring O-ring	1
12	Schraubenmutter Screw nut	1
13	Geräuschkämpfer Muffler	1
14	Druckluftnippel Inlet nipple	1
15	Lager Bearing	1
16	Hintere Platte Rear plate	1
17	Stahlkugel Steel ball	2
18	Rotor Rotor	1

Nr. No.	Bezeichnung Description	Stk. Qty.
19	Rotorblatt Rotor blade	4
20	Zylinder Cylinder	1
21	Buchse Bushing	1
22	Frontplatte Front plate	1
23	Bolzen Bolt	1
24	Lager Bearing	1
25	Achse Axle	1
26	Fixierring Fixing ring	1
27	Dekorring Decorating ring	1
28	Metallschutz Metal guard	1
29	Flanschmutter Flange nut	1
30	Schneidrad Cutting wheel	1
31	Unterlegscheibe Washer	1
32	Bolzen Bolt	1
33	Griff Grip	1
34	Innen-6-Kant-Schlüssel Int. Hex. Wrench	1
35	Schlüssel Spanner	1